
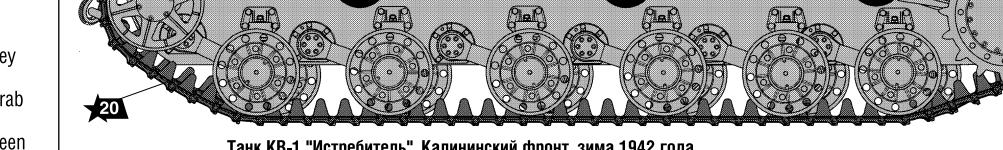
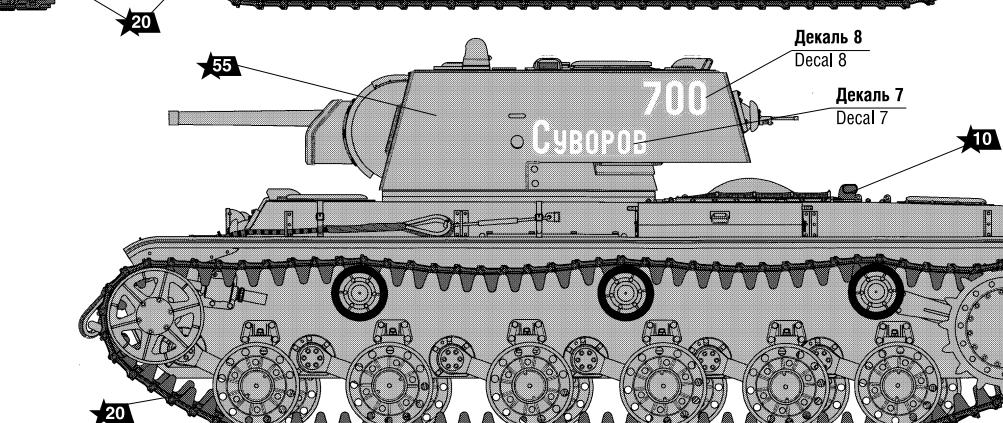


ОКРАСКА МОДЕЛИ

Танк KV-1 "Беспощадный" построенный на личные сбережения советских рабочников искусства - лауреатов Сталинской премии. Гвардейская танковая бригада полковника М.Скубы. Западный фронт, осень 1942 г.
Tank KV-1 "Ruthless" constructed on personal money of the Soviet workers of artwinners of the Stalin premium. A Guards tank brigade of colonel M.Skuby. The western front, autumn 1942

THE MODEL PAINTING

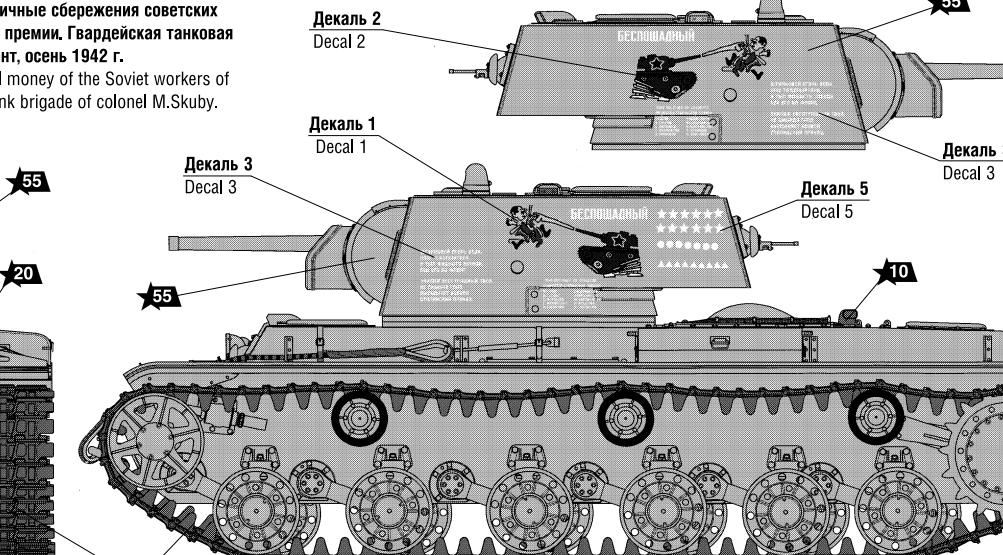


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЦВЕТА

THE COLORS USED

ЗВЕЗДА	HUMBROL
4 бронза	54 brass
7 сталь	27003 polished steel
8 вороненая сталь	53 gunmetal
10 ржавчина	113 rust
12 красный	60 scarlett
17 белый	34 white
20 черный	33 black
31 серый	125 dark grey
39 бронзовый	159 khaki drab
55 защитный	116 dark green

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СДВИЖНЫХ КАРТИНКОВ (ДЕКАЛей)

DIRECTIONS FOR APPLYING THE DECALS

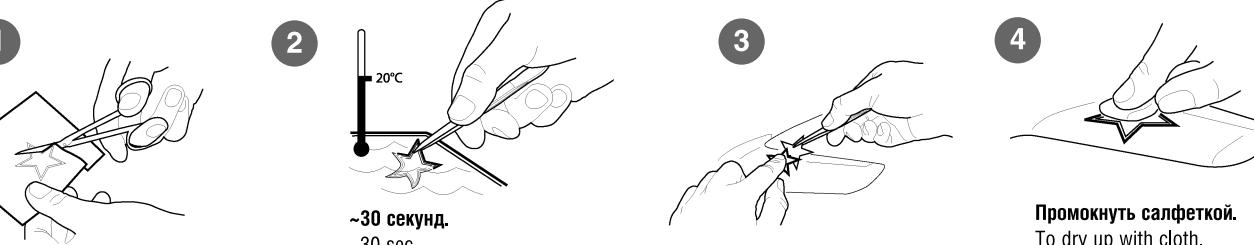

ВНИМАНИЕ!

Сборку и окраску модели следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, удалить от источников огня.

Сборку модели производите согласно схеме. Для удобства каждой детали на сборочной схеме обозначена номером, соответствующим номеру на литниковой рамке.

Модель рекомендуется окрашивать специальными красками для пластиковых

моделей, выпускаемых предприятием «ЗВЕЗДА».

Краски и клей в комплект не входят.

Приступая к сборке модели, заранее ознакомьтесь со схемой окраски.

Перед окраской модели рекомендуется обезжирить, например, мыльным раствором и тщательно просушить.

Используйте минимальное количество клея. Избегайте его попадания на окрашенные поверхности модели.

ATTENTION - Useful advice!

Study the instructions carefully prior to assembly. Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Assemble the parts in numerical sequence. Use plastic cement ONLY and use cement sparingly to avoid damaging the model. Paint small parts before detaching them from frame. Remove paint where parts are to be cemented.

ACHTUNG - Ein nützlicher Rat!

Vor der Montage die Zeichnung aufmerksam studieren. Die einzelnen Montageteile mit einem Messer oder einer Schere vom Spritzguss sorgfältig entfernen. Eventuelle Grate werden mit einer Klinge oder feinem Schmirgelpapier beseitigt. Keinesfalls die Montageteile mit den Händen entfernen. Bei der Montage der Tafelnummern folgen. Die Nummer der schon montierten Teile auf dem Spritzguss ankreuzen. Eliminare dalla stampata il numero del pezzo appena montato, facendogli sopra una croce.

ATTENZIONE - Consigli utili!

Studiar las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Separar las piezas de las bandejitas con un cuchillo afilado o un par de tijeras, y retirar el exceso de plástico o rebaba. No arrancar las piezas. Montar las piezas en orden numérico. Utilizar SOLAMENTE pegamento para plástico y en poca cantidad para evitar que se dane el modelo. Pintar las piezas pequeñas antes de separarlas de la bandeja. Retirar la pintura de los lugares por donde se deban pegar las piezas.

ATENCION - Consejos útiles!

Avant de commencer le montage, étudier attentivement le dessin. Détacher avec beaucoup de soin les morceaux des moules en utilisant un massicot ou bien un paire de ciseaux et couper avec une petite lame ou avec du papier de verre fin ébarbages éventuels. Jamais déclacher les pièces. Monter les pièces avec les numéros de la table. Eliminer de la moule la numéro de la pièce qui vient d'être montée, en la biffant avec une croix. Employer seulement de la colle pour polystyrène.

ATTENTION - Conseils utiles!


Avant de commencer le montage, étudier attentivement le dessin. Détacher avec beaucoup de soin les morceaux des moules en utilisant un massicot ou bien un paire de ciseaux et couper avec une petite lame ou avec du papier de verre fin ébarbages éventuels. Jamais déclacher les morceaux. Monter les morceaux avec les numéros de la table. Eliminer de la moule le numéro de la pièce qui vient d'être montée, en la biffant avec une croix. Employer seulement de la colle pour polystyrène.

KV-1 СОВЕТСКИЙ ТАЖЕЛЬЫЙ ТАНК



№3539

SOVIET HEAVY TANK KV-1

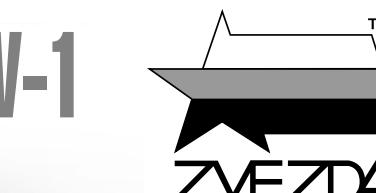

МАСШТАБ 1:35
SCALE 1:35

СДЕЛАНО В РОССИИ / MADE IN RUSSIA

СОВЕТСКИЙ ТЯЖЕЛЬЫЙ ТАНК KV-1

KV-1 SOVIET HEAVY TANK

SCHWERER SOWJETISCHER PANZER KV-1

CHAR LOURD SOVIETIQUE KV-1

CARRO PESANTE SOVIETICO KV-1

KV-1 CARRO PESADO SOVIETICO

Появление на фронте в первые месяцы Великой Отечественной Войны тяжелого танка KV-1 ошеломил солдат и офицеров вермахта. Машина обладала мощным бронированием, фактически ни одно штатное противотанковое орудие, находящееся на вооружение вермахта в тот период, не могло пробить броню танка KV-1. Широкие гусеницы и мощный двигатель танка позволили ему преодолевать участки местности, недоступные для иной техники.

The KV-1 Soviet heavy tank appeared during the first stage of World War II. It took the Wehrmacht's soldiers and officers by surprise. The tank was heavily armored, impenetrable by any German anti-tank gun of that period. The tank's wide tracks and high-powered engine allowed it to negotiate terrain impassable for other fighting vehicles.

Als in den ersten Jahren des 2. Weltkrieges die ersten KV-Tanks in den Reihen der Sowjetarmee auftauchten, war dies eine ungemeine Überraschung für die Wehrmacht. Der Panzer war schwer bewaffnet und hatte eine starke Panzerung, die von den damaligen PAK-Geschützen nicht durchdrungen werden konnte. Die breiten Ketten und der starke Motor des Panzers ermöglichten es ihm, schwierige Gelände zu überwinden, die anderen Kampfpanzern nicht zugänglich waren.

Le char lourd soviétique KV-1 apparut dans la première phase de la II Guerre mondiale. Colse à soldats et officiers de la Wehrmacht. Ce char fut une surprise pour les officiers allemands de l'époque. Les chenilles larges et le puissant moteur lui permettait de traverser des terrains impraticables pour les autres véhicules de combat.

El carro pesado soviético KV-1 apareció durante la primera etapa de la IGM para la sorpresa de los soldados y oficiales de la Wehrmacht. El carro estaba fuertemente acorazado, siendo impenetrable para cualquier cañón anticarro alemán de la época. La anchura de sus cadenas y su poderoso motor le permitían transitar por terrenos impasables para otros vehículos de guerra.

El carro pesado soviético KV-1 apareció durante la primera etapa de la IGM para la sorpresa de los soldados y oficiales de la Wehrmacht. El carro estaba fuertemente acorazado, siendo impenetrable para cualquier cañón anticarro alemán de la época. La anchura de sus cadenas y su poderoso motor le permitían transitar por terrenos impasibles para otros vehículos de guerra.

El carro pesado soviético KV-1 apareció durante la primera etapa de la IGM para la sorpresa de los soldados y oficiales de la Wehrmacht. El carro estaba fuertemente acorazado, siendo impenetrable para cualquier cañón anticarro alemán de la época. La anchura de sus cadenas y su poderoso motor le permitían transitar por terrenos impasibles para otros vehículos de guerra.

Сборку и окраску модели следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, удалить от источников огня.

Сборку модели производите согласно схеме. Для удобства каждой детали на сборочной схеме обозначена номером, соответствующим номеру на литниковой рамке.

Модель рекомендуется окрашивать специальными красками для пластиковых

ВНИМАНИЕ!

